バンドストッパータイプ 取扱説明


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用にあたっては、この取扱説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

HIKARI FILTERの装着前に

●モニター画面や本体のホコリや汚 れを取り除いて下さい。画面の汚れ は目の疲れの原因になります。


HIKARI FILTERの装着後に


●まぶしすぎる画面のため、必要以 上に暗くコントラストを落としてご 使用されている場合があります。装 着後は必ず文字や画面がクッキリ見 えるスッキリとしたコントラストに 調整して下さい。

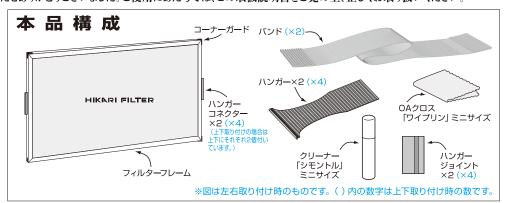

取 付 方 法



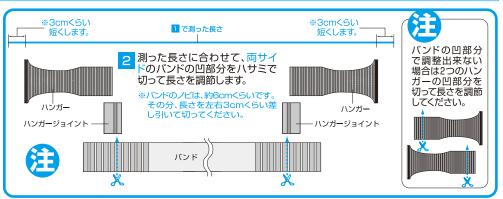

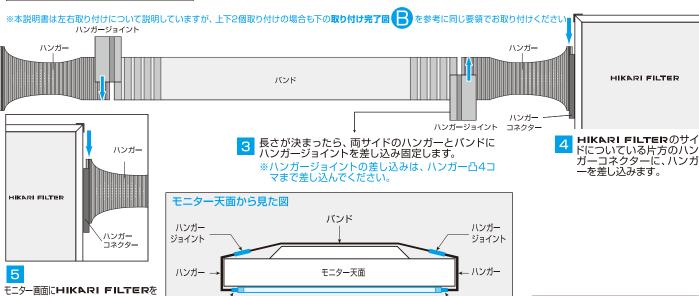


あらゆるモ - 形状でも取り付け可能! 落下防止バンドストッパ-



■落下防止バンドストッパー 左右に取り付けた場合

あてがい、もう一方のハンガーコネクタ ーにハンガーを差し込み固定します。

※調節がゆるい場合は、ハンガーとバンドを切って調整してください。




HIKARI FILTER

取り付け完了図

■落下防止バンドストッパーを 上下各2個取り付けた場合

エドロと個本グリカルを通り (※連結モニターサモニターサイドに OKボタンがあり、左右に取り付けで きない場合、あらかじめ上下取り付 けになっています。専用タイプ)



使用上の ご注意

- ●気温50° C以上になる場所でのご使用は避けてください。
 ●フィルターの表面を硬いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくお
 それがありますのでお取扱せていねいに。
 ●特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、
 専用クリーナー「シモントル」以外のものはご使用にならないでください。
 ※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

ハンガー

コネクター



の液が肌に付いたり、眼に入った 場合は、すぐに水で洗浄してください。 -の縁で怪我などしないよう取り扱 いにご注意ください。

お手入れ方法

HIKARI FILTERを取り外してから、 OAクロス「ワイプリン」にクリーナ 「シモントル」をしみ込ませて



ハンガー

コネクタ-



を拭き取ると、簡単に汚れが落ちます。

HIKARI FILTER の汚れ落しはかならず専用 クリーナー「シモントル」をご

使用ください。





http://www.hikaric.com